


## Passiamo alla Seconda Parte


1) bisogna rimuovere il frontale dove ci sono I tasti e il clima

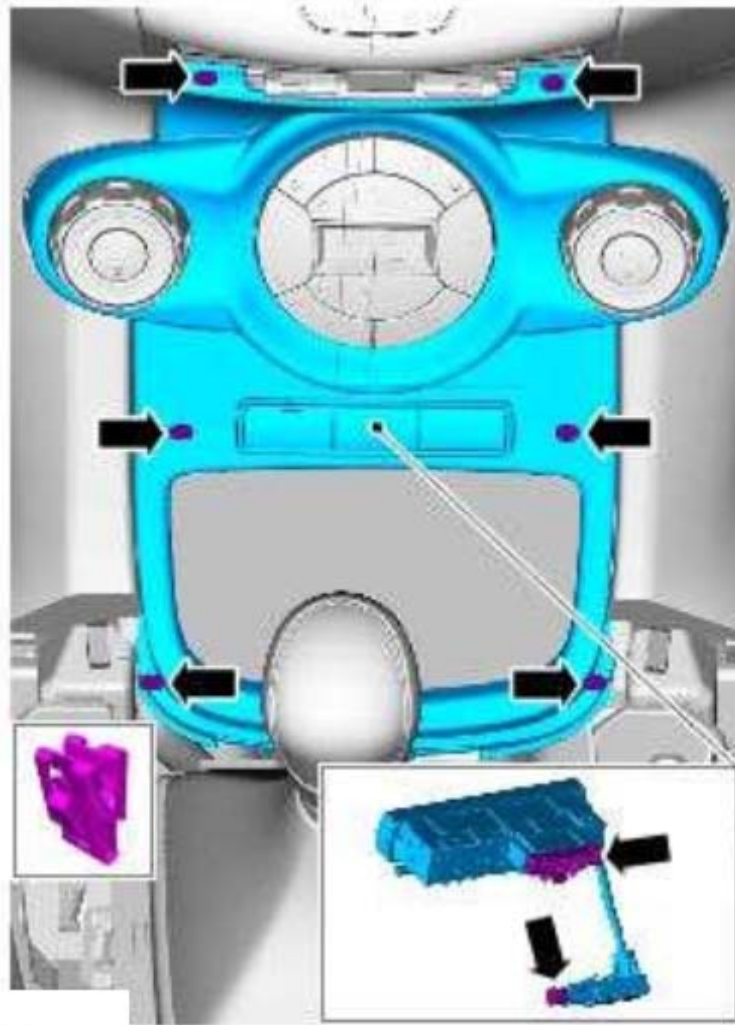

rimuovere il connettore n°1



rimuovere i vecchi tasti e mettere il nuovi (che poi sono in un pezzo solo) fig.1 e 2  
facendo sempre attenzione a non rompere nessuna clip  
collegare il cavo

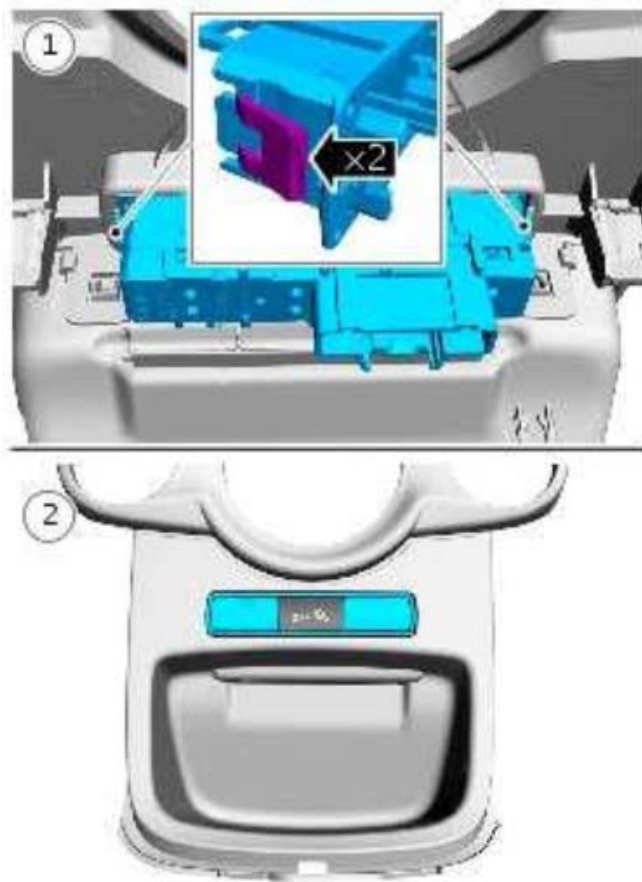

una volta verificato che il tutto funziona rimettere il pannello

